

Návod k použití BARATZA SETTE™ 270

Sette™ 270

MLÝNEK S KÓNICKÝMI KAMENY

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení mlýnku na kávu s kónickými kameny Sette. S mlýnkem Sette je nyní příprava lahodného šálku kávy snazší než kdy dříve.

Následují podrobné popisy charakteristik, díky kterým Sette vystupuje z řady ostatních mlýnků své třídy.

Kónické kameny

40 mm kónické mlecí kameny vyráběné v Lichtenštejnsku melou kávu v závislosti na nastavení rychlostí 3,5 g až 5,5 g za sekundu. Tyto kónické kameny jsou trvanlivé a zůstanou ostré mnoho let. Mechanismus pro nastavování zajišťuje přesné zarovnání mlecích kamenů zajišťující přesné mletí.

Nastavování mletí

Sette má 31 kroků hrubého nastavení pro mletí od espresso po ruční filtry. Plynulé jemné nastavení s 9 značkami umožňuje uživateli přesně nastavit mlýnek pro dokonalé espresso. Mechanismus hrubého/jemného nastavování je přímo spojen s kónickým mlecím kamenem, což vede k okamžitému a přesnému nastavování mletí.

Digitální ovládací panel

Na přední stěně instalovaný ovládací panel s LED podsvíceným displejem je uživatelsky příjemný. Tři programovatelná tlačítka umožňují nastavení doby mletí s přesností 0,01 sekund. Jednoduše stisknete tlačítko START a mlýnek Sette se automaticky postará o přesné dávkování.

Konvertibilní držák příslušenství

Zabudovaný konvertibilní držák vám umožní mletí přímo do portafilteru, dodávané nádoby na mletou kávu nebo většiny oblíbených zařízení pro přípravu (Hario, Clever, Able Kone) – což je charakteristika nevídaná u většiny ostatních domácích mlýnků. Nádobka na mletou kávu mlýnku Sette je vyrobena z antistatického plastu, s tvarovanou vysypávací částí pro snadné nasypání do vašeho oblíbeného zařízení pro přípravu. Nastavitelná ramena pro portafilter dokážou přijmout většinu velikostí portafilterů a obsahují integrovaný hák pro stabilitu.

Obsah

ÚVOD	1
INFORMACE PRO BEZPEČNOST	3
IDENTIFIKACE SOUČÁSTÍ	4
Provoz	5
NEŽ POUŽIJETE SVŮJ MLÝNEK	5
POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ	5
CYKLUS ZATÍŽENÍ	5
INSTALACE NÁSYPKY	5
NASTAVOVÁNÍ KONVERTIBILNÍCH RAMEN ZAŘÍZENÍ	5
NASTAVOVÁNÍ HÁKU PRO PORTAFILTER	5
NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ	6
MLETÍ PODLE ČASU	7
PÉČE A ČIŠTĚNÍ	7
SEJMUTÍ NÁSYPKY PRO ZRNKOVOU KÁVU	7
SNÍMÁNÍ SESTAVY KÓNICKÉHO KAMENE / OVLÁDÁNÍ HRUBOSTI MLETÍ	7
OPĚTOVNÁ INSTALACE SESTAVY KÓNICKÉHO KAMENE / OVLÁDÁNÍ HRUBOSTI MLETÍ	8
ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA MLETOU KÁVU, NÁSYPKY A MLECÍCH KAMENŮ	9
ČIŠTĚNÍ UCPANÉHO MLÝNKU	9
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ	10
REKALIBRACE / NASTAVOVÁNÍ KÓNICKÉHO KAMENE POMOCÍ PODLOŽEK	10
ZÁRUKA & SERVIS	11
INFORMACE O MEZINÁRODNÍ ZÁRUCE	11
PROKÁZÁNÍ NÁKUPU A REGISTRACE PRODUKTU	11
OPRAVY A DOTAZY	11

INFORMACE PRO BEZPEČNOST

Prosíme, přečtěte si informace uvedené níže velmi pečlivě. Tato část obsahuje informace důležité pro bezpečnost tohoto zařízení. Prosíme, uchovejte tyto pokyny, aby bylo v budoucnu možné znovu si je přečíst.

! Používejte pouze se střídavým proudem správného napětí. Správné napětí je možno určit podle štítku na spodní straně mlýnku.

! Čistěte kryt mlýnku pouze suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Neponořujte mlýnek, zástrčku nebo napájecí kabel do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny.

! Společnost Baratza nepřijímá žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo záruku, pokud je mlýnek používán jinak, než ke svému zamýšlenému účelu (tj. mletí celých upražených kávových zrn), nebo je nesprávně používán nebo opravován.

! Tento přístroj mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika s ním spojená.

! Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

! Vždy odpojujte elektrický napájecí kabel před sestavováním, rozebíráním nebo čištěním mlýnku.

! Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

! Držte přístroj a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí do 8 let.

! Nenechávejte mlýnek bez dozoru, pokud je zapnutý.

! Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

! Nepoužívejte mlýnek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.

POZOR: Před čištěním mlýnku VŽDY odpojte elektrický napájecí kabel.

IDENTIFIKACE SOUČÁSTÍ

1. Víko násypky
2. Násypka pro zrnkovou kávu
3. Páka pro uzavření násypky
4. Indikátor zarovnání násypky
5. Ovládací panel
6. Sestava pro nastavování hrubosti mletí
7. Nastavitelný hák pro portafilter
8. Konvertibilní ramena zařízení
9. Nádoba na mletou kávu
10. Odnímatelný tácek pro mletou kávu
11. Napájecí kabel
12. Hrubé nastavení
13. Plynulé jemné nastavení
14. Indikátor pro instalaci/odstraňování
15. Úchyt pro instalaci/odstraňování
16. Tlačítka a indikátory pro paměti předvoleb (PRESET)
17. Indikátor mletí
18. LCD displej
19. Tlačítko stop
20. Tlačítko start/pauza
21. Tlačítka pro nastavování doby mletí (GRIND TIME)

Provoz

NEŽ POUŽIJETE SVŮJ MLÝNEK

Před prvním použitím vašeho mlýnku Sette je třeba umýt násypku pro zrnkovou kávu a nádobku na mletou kávu v teplé mýdlové vodě. **Neumývejte sestavu pro nastavování hrubosti mletí nebo mlecí kameny.** Instrukce pro snímání a opětovnou instalaci těchto částí viz část Péče a čištění. Když svůj mlýnek dostanete, může být na mlecích kamenech trocha rzi. Je to normální a rez zmizí po umletí malého množství kávy. Pro odstranění rzi a přípravu mlecích kamenů na provoz umelte hrst kávových zrn na hrubé nastavení (#20) a namletou kávu vyhodte.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Umístěte mlýnek Sette na vodorovný povrch a zapojte napájecí kabel do zadního portu na přístroji.

Kabel zapojujte pouze do zásuvky pro střídavý proud se správným napětím.

CYKLUS ZATÍŽENÍ

Mlýnek Sette byl navržen pro maximálně dvě libry (1 kg) za den, přičemž espresso bude tvořit 10 % cyklu zatížení. Rádi bychom upozornili kohokoliv, kdo si kupuje mlýnek Sette, že byl navržen pro domácí použití (krátké doby trvání mletí).

Zde je celkový přehled cyklu zatížení pro mlýnky série Sette:

Espresso: (nastavení 3 až 9) namletí dávky pro espresso zabere cca 6 sekund, poté by měl mlýnek 60 sekund stát. Zhruba to odpovídá po sobě následujícím shotům na jednopákovém přístroji.

Filtrovaná káva (nastavení 15 až 30) namletí 150 gramů kávy bude trvat 5 až 30 sekund, té by měl mlýnek 60 sekund stát. Pamatujte na to, že je třeba mlít maximálně 150 gramů najednou s minutovou pauzou před dalším mletím.

Výše popsané cykly zatížení budou skvěle fungovat pro přípravu kávy doma. Pokud se rozhodnete mlýnek použít v komerčním provozu, prosíme, pamatujte na cyklus zatížení mlýnku Sette a podle toho se rozhodněte, zda půjde o vhodnou volbu pro váš provoz.

INSTALACE NÁSYPKY


S víkem násypky na místě, nasadte násypku zarovnaním páky pro uzavření násypky do polohy 11:00 (vlevo vzadu). Zatlačte násypku směrem dolů a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud nejsou zarovnávací výstupky v přední části zarovnané. Přepněte páku pro uzavření násypky do „otevřené“ polohy a nasypete dovnitř požadované množství celých, pražených kávových zrn.



NASTAVOVÁNÍ KONVERTIBILNÍCH RAMEN ZAŘÍZENÍ


NASTAVOVÁNÍ HÁKU PRO PORTAFILTER

Konvertibilní ramena zařízení, která drží nádobku na mletou kávu, mohou být také použita k držení většiny oblíbených zařízení pro přípravu kávy, jako jsou např. V60, Clever, a Able Kone. Pro konvertování do polohy držáku portafilteru zatlačte na pravé rameno a přesuňte jej dolů a doleva (obr. A) Pro návrat do původní polohy, zatlačte na pravé rameno a otočte je doprava a nahoru (obr. B). Levé rameno změní polohu automaticky.

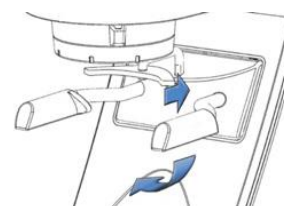

Obrázek A

Pokud melete přímo do portafilteru, je třeba provést konverzi ramen do polohy pro držení portafilteru a přesunout hák dopředu. Hák je navržen pro držení horní obruby portafilteru, zatímco ramena podpírají dno portafilteru. Je nezbytné nastavit hák tak, aby portafilter seděl v držáku vodorovně. Pro nastavení háku uvolněte 2 mm šestihranný šroub pod hákem, nastavte hák pro portafilter nahoru nebo dolů, a jakmile je ve správné poloze, utáhněte šroub. Po nastavení háku proveďte testovací mletí, a pokud portafilter nesedí vodorovně během procesu mletí, může být zapotřebí znovu upravit nastavení.

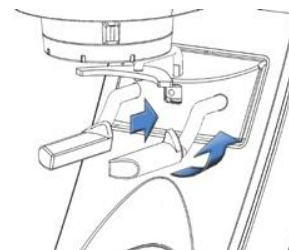

Obrázek B

Varování: Mlýnek Sette mele velmi vysokou rychlostí, pozor na přeplnění portafilteru nebo nádoby. Pokud se nahromaděná káva dostane zpět do výsypky, ucpe mlýnek. Uvolnění vyžaduje důkladné ruční vyčištění.

NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ

Mlýnek Sette má dva různé ovladače nastavení hrubosti. Hrubé nastavení má velké kroky 1 až 31, zatímco plynulé jemné nastavení umožňuje drobné úpravy pro jemné doladění. Při nastavování hrubosti mletí, ať už pomocí hrubého nebo jemného nastavení, vždy doporučujeme mít motor v chodu. Ideální je začít s jemným nastavením v poloze „E“ a naladit hrubé nastavení co nejbližší k potřebné hrubosti mletí je to možné, a potom upravit jemné nastavení podle potřeby.

Níže uvádíme nejlepší postupy pro provádění přesného a opakovatelného nastavení hrubosti mletí:

1. Stiskněte tlačítko předvolby 1, potom tlačítko start/pauza
2. Zatímco mlýnek běží, otáčejte ovládacím prvkem pro hrubé nastavení, dokud se nedostanete do blízkosti požadované hrubosti mletí
3. Vytáhněte nádobku a zkontrolujte hrubost mletí. Pokud je blízká požadované, použijte ovládací prvek pro jemné nastavení pro její doladění
4. Nechte mlýnek běžet ještě 1 až 2 sekundy a mletou kávu vysypte. Toto malé množství vyhazované kávy slouží k odstranění zbytků a zajišťuje to, aby všechna použitá káva byla umleta se stejným nastavením
5. Umelte celou dávku
6. Připravte kávu a opakujte předchozí kroky podle potřeby

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Hrubá nastavení v níže uvedené tabulce je možno použít jako obecná vodítka a výchozí body*. Skutečná velikost částeczek mleté kávy pro konkrétní nastavení bude záviset na mnoha faktorech včetně: stupně pražení (světlé nebo tmavé), čerstvosti, vlhkosti, druhu zrn, obsahu oleje, atd. Používáním budete schopni určit nastavení, které je vhodné pro vaši chuť, styl přípravy, a oblíbenou kávu.


Espresso	AeroPress	V-60	Překapávač	Chemex
3-9	10-15	13-18	15-25	20-31

* Pokud je vaše oblíbené nastavení mimo tento rozsah, buďte bez obav, melte podle své chuti.

MLETÍ PODLE ČASU

Vložte portafilter, nádobu na mletou kávu nebo jiné zařízení pro přípravu na konvertibilní ramena. Stiskněte tlačítko předvolby (1, 2, 3). Obrazovka zobrazí odpovídající naprogramovanou dobu mletí v sekundách. Stiskněte START. Během mletí bude displej načítat čas v sekundách do cílového času, bude rozsvíceno zelené světlo a poté se motor zastaví a displej se vrátí zpět k naprogramovanému času.

Pokud si přejete ukončit mletí před ukončením cyklu, stiskněte tlačítko STOP. Tím se motor zastaví a displej se vrátí k na počátku zvolené době mletí. Nicméně pokud si přejete pozastavit mletí bez návratu zpět k na počátku zvolené době mletí, stiskněte tlačítko PAUZA. To přístroj okamžitě pozastaví a na displeji bude blikat uběhlý čas. Stiskem START můžete pokračovat v mletí do dosažení požadované doby. Pro restart cyklu mletí stiskněte tlačítko STOP.

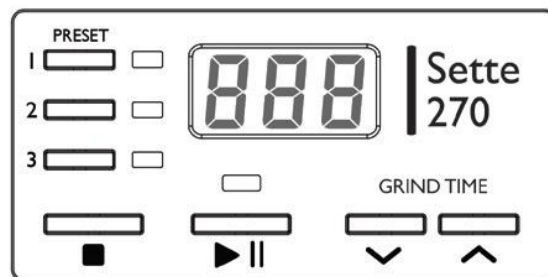

PULZNÍ REŽIM / MANUÁLNÍ REŽIM

Mlýnek Sette™ 270W má také pulzní režim / manuální režim mletí podle času. Pro přepnutí mlýnku do tohoto režimu jednoduše podržte tlačítko START po dobu více než 2 sekund, na displeji bude blikat „---“, a mletí začne. Nyní jste v pulzním režimu. Motor bude běžet, dokud budete prstem tisknout tlačítko START a vypne se, když prst z tlačítka sundáte. Pro opuštění tohoto režimu stiskněte STOP.

PROGRAMOVÁNÍ

Mlýnek Sette je vybaven třemi programovatelnými tlačítky. Tlačítka jsou označena jednoduše 1, 2 a 3. Tato programovatelná tlačítka upravují pouze dobu mletí kávy, neovlivňují hrubost mletí. Tovární nastavení každého z tlačítek je následující: 1 = 10 s, 2 = 20 s, 3 = 30 s

Kratší nebo delší dobu je možno snadno naprogramovat následovně:

1. **Zvolte tlačítko předvolby.**
2. **Stisknutím tlačítek pro nastavení doby mletí upravte počet sekund nahoru nebo dolů v krocích po setině sekundy. Pokud šipku nahoru nebo dolů stisknete a přidržíte po dobu dvou sekund, přepínání se zrychlí.**
3. **Jakmile dosáhnete požadované nastavené doby, stiskněte a přidržte tlačítko předvolby po dobu tří sekund. Nastavení zabliká pro potvrzení toho, že nastavení je uloženo.**
4. **Pro naprogramování ostatních tlačítek opakujte kroky 1 až 3. Pokud je mlýnek odpojen ze zásuvky, uložená nastavení budou zachována.**

PÉČE A ČIŠTĚNÍ


SEJMUTÍ NÁSYPKY PRO ZRNKOVOU KÁVU

Otočte pákou pro zavírání násyvky do polohy CLOSED (ZAVŘENO) a poté stiskněte tlačítko START pro odstranění jakýchkoliv zbývajících kávových zrn. Vytáhněte zástrčku napájení ze zásuvky. Sejměte násyvku otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví a poté ji zvedněte z mlýnku.


SNÍMÁNÍ SESTAVY KÓNICKÉHO KAMENE / OVLÁDÁNÍ HRUBOSTI MLETÍ

1. **Nastavitelný hák pro portafilter je třeba sklopit do strany pro odstranění sestavy pro nastavování hrubosti mletí (obr. C).**


2. Otočte pákou pro zavírání násypky do polohy CLOSED (ZAVŘENO) a poté stiskněte tlačítko START, aby jakákoliv zbývající kávová zrna prošla mlýnkem. (obr. D).
3. Jakmile je mlýnek zcela volný, otočte sestavou pro nastavování hrubosti mletí za nastavení pro největší hrubost k indikátoru pro instalaci/snímání (modrý trojúhelník). Sestava bude uvolněna pro sejmutí směrem dolů (obr. E).

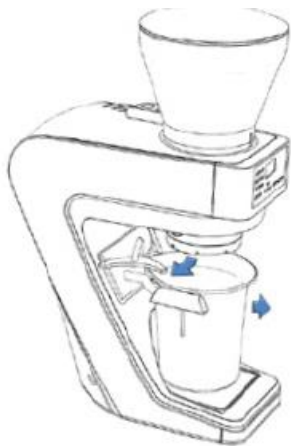

Obrázek C

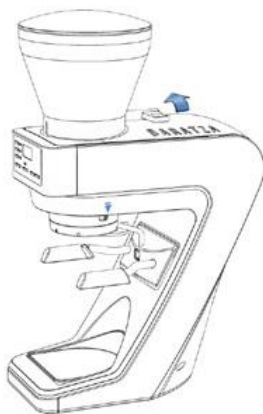


Obrázek D

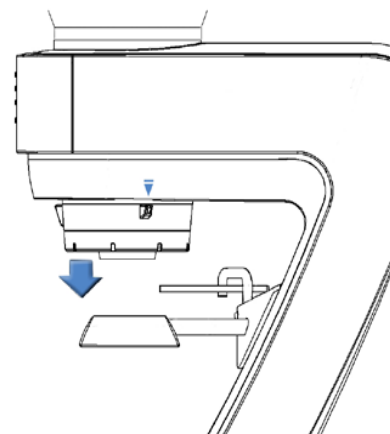


Obrázek E

OPĚTOVNÁ INSTALACE SESTAVY KÓNICKÉHO KAMENE / OVLÁDÁNÍ HRUBOSTI MLETÍ


1. Zarovnejte modrý indikátor pro instalaci/snímání na sestavě pro nastavování hrubosti mletí s modrým indikátorem pro instalaci/snímání na pravé straně přístroje (obr. F).
2. Udržujte modré indikátory zarovnané a jemně zatlačte na sestavu pro nastavování hrubosti mletí směrem nahoru a otáčejte přitom černým držákem kónického kamene (obr. G), dokud nedojde k zarovnání výstupků a vrubů a držák kónického kamene nezajede směrem nahoru do přístroje. V tomto okamžiku budou kónický mlecí kámen a držák vloženy do přístroje a nebudou nadále viditelné (obr. H). Video návod najdete na YouTube kanálu Baratza.
3. Za aplikace tlaku směrem nahoru otáčejte sestavou pro nastavování hrubosti mletí, jak je zobrazeno (obr. H) tak, aby se modrý výstupek otáčel směrem k zadní části mlýnku. Sestava pro nastavování hrubosti mletí s cvaknutím zapadne na své místo a černý prvek pro hrubé nastavení bude zarovnán se stupnicí 1 až 31 na přístroji.

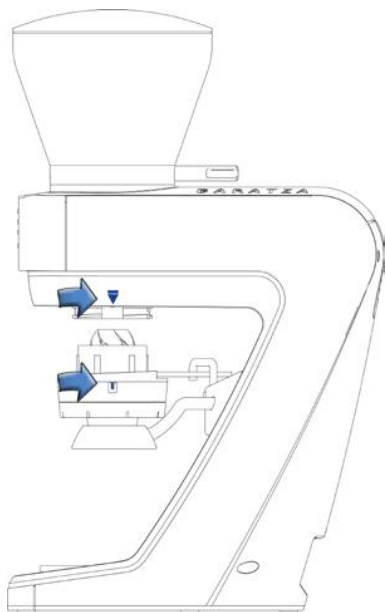

Obrázek D

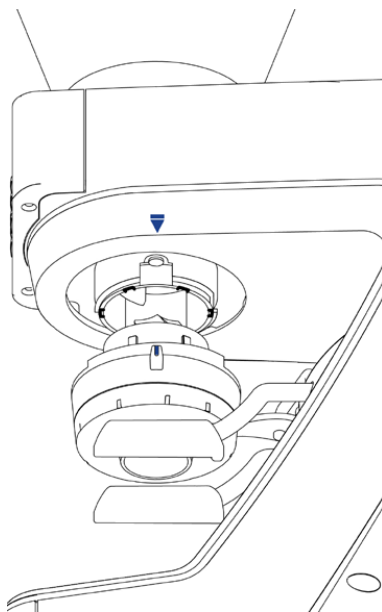

Obrázek G

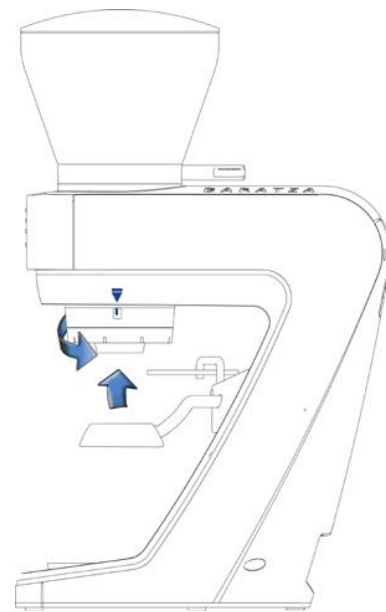

Obrázek H

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA MLETOU KÁVU, NÁSYPKY A MLECÍCH KAMENŮ

Umyjte nádobu na mletou kávu, násypku a víko násypky teplou mýdlovou vodou, poté je opláchněte a usušte. **Nikdy** nemyjte kameny, nebo zeznou. Pokud je mlýnek používán denně, je třeba kameny každých několik měsíců vyčistit tvrdým kartáčem nebo pomocí tablet (viz část o Automatickém čištění níže). Uvědomte si, že přípravky v tabletách nevyčistí ucpaný mlýnek. Pokud dojde k ucpaní vašeho mlýnku, postupujte podle sekce Čištění ucpaného mlýnku.

Nedávejte násypku na zrnkovou kávu, víko násypky, ani nádobu na mletou kávu do myčky nádobí. Myjte je pouze ručně. Opět připomínáme, NEMYJTE sestavu pro nastavování hrubosti mletí NEBO MLECÍ KAMENY vodou.

ČIŠTĚNÍ UCPANÉHO MLÝNKU

Pokud váš mlýnek nevydává kávu tak, jak má, může být ucpan mletou kávou. To se může stát, pokud necháte nádobu na mletou kávu nebo portafilter přeplnit a mletá káva se začne vracet do výsypky pro mletou kávu a mlecí komory. Může se to také stát, pokud se nahromadí kávový prach.

Uvolnění ucpaného mlýnku:

1. Sejměte sestavu kónického kamene / nastavování hrubosti (viz obr. C, D a E).
2. Uchopte sestavu pro nastavování hrubosti do jedné ruky a kónický kámen a držák druhou rukou. Tahem nebo páčením je od sebe oddělte. (obr. I)
3. Na kónickém kameni a pod ním bude ztuhlá mletá káva. Pomocí jemného nástroje, jako je párátko nebo jídelní hůlka ztuhlou mletou kávu rozbijte.
4. Postupné seškrabování nakonec povede k vyčištění portů držáku kónického kamene.
5. Jakmile je všech šest otvorů držáku kónického kamene čistých, položte jej na plochý, pevný povrch mlecím kamenem směrem dolů. Umístěte sestavu pro nastavování hrubosti nad něj a silně ji natlačte na kónický kámen a jeho držák.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

Důkladného, rychlého a snadného vyčištění je možno dosáhnout pomocí biologicky rozložitelných tablet pro čištění mlýnku značky Full Circle™. Tablety Full Circle jsou navrženy k odstraňování částechek kávy a absorbování a odstraňování pachů a reziduí oleje z kávy. Odstraňte všechna zrnka z násypky a spusťte mlýnek pro odstranění zrněk uvnitř. Vložte doporučené množství tablet Full Circle do prázdné násypky. Nastavte hrubé nastavení hrubosti na 20, vložte nádobu na mletou kávu a spusťte mlýnek, dokud se nevyprázdní. Všechny tablety namelte do nádoby. Po dokončení doporučujeme umlít přibližně 30 g kávy pro odstranění veškerých zbytků tablet. Namleté tablety/kávu vyhoďte. Informace o čisticích tabletách Full Circle viz www.urnex.com.


REKALIBRACE / NASTAVOVÁNÍ KÓNICKÉHO KAMENE POMOCÍ PODLOŽEK

Po prvních několika kilogramech kávy nemusí být mletí při nejnižším nastavení dostatečně jemné pro espresso. Pro posun rozsahu hrubosti směrem k jemnějšímu mletí je možno instalovat malou podložku (dodávána s mlýnkem) pod kónický mlecí kámen. Nejprve postupujte podle kroků uvedených v částech „Snímání násypky pro zrnkovou kávu“ a „Snímání sestavy kónického kamene / ovládání hrubosti mletí“, poté pokračujte následujícími kroky.

- 1. Uchopte sestavu pro nastavování hrubosti do jedné ruky a kónický kámen a držák druhou rukou a tahem nebo páčením je od sebe oddělte. (obr. I)**
- 2. Jakmile jsou kónický mlecí kámen a držák odděleny, odstraňte výstupní výsypku tahem pryč od držáku kónického kamene.**
- 3. Pomocí přiloženého 5 mm šestihranného klíče zcela povolte šroub ve dně držáku kónického kamene.**
- 4. Vyjměte mlecí kámen z držáku. Kónický kámen obvykle v držáku pevně drží. Pro snadné vyjmutí vložte 5 mm šestihranný šroub zpět na místo, ale nešroubujte jej dovnitř, vložte 5 mm šestihranný klíč do jeho hlavice a poté klepejte šestihranným klíčem o pracovní desku. Tato taktika umožní uživateli „vyrazit“ kónický kámen z držáku. (obr. J)**
- 5. Umístěte podložku na držák kónického kamene.**
- 6. Nainstalujte zpět kónický mlecí kámen tak, aby výstupky na držáku kónického kamene plně dosedly do drážek na dně mlecího kamene.**
- 7. Nainstalujte zpět šroub a dotáhněte jej na maximum.**
- 8. Nainstalujte zpět výsypku.**
- 9. Položte kónický kámen a držák na stůl tak, aby mlecí kámen spočíval na pracovní desce. Položte na něj prstenec pro nastavování hrubosti a pevně jej natlačte směrem dolů na kónický kámen a držák (obr. L).**




Obrázek I

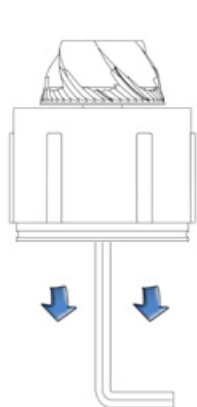

Obrázek J



Obrázek K

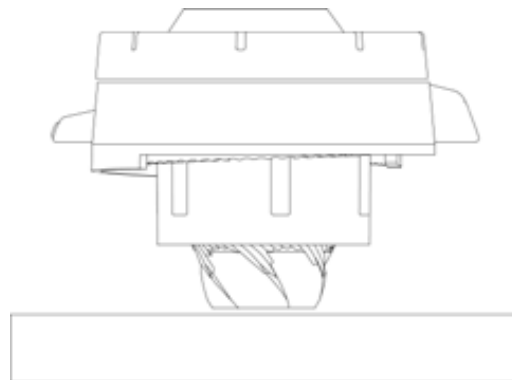

Obrázek L

ZÁRUKA & SERVIS

INFORMACE O MEZINÁRODNÍ ZÁRUCE

Pro všechny země mimo USA a Kanadu zajišťuje záruku, podporu a servis obchodník, od kterého jste zboží zakoupili. Obchodníka ve vaší blízkosti můžete najít na www.baratza.com/international-importers-and-retailers.

PROKÁZÁNÍ NÁKUPU A REGISTRACE PRODUKTU

Svůj mlýnek si můžete zaregistrovat na adrese www.baratza.com/register-your-grinder. Registrace nám umožní vás kontaktovat v tom nepravděpodobném případě, že by bylo třeba upozornění kvůli bezpečnosti a pomáhá nám splnit ustanovení zákona o bezpečnosti spotřebitelských produktů. Sériové číslo je umístěno na spodní straně mlýnků. Prosíme, uschovejte si svou účtenku, která potvrzuje datum zakoupení.

OPRAVY A DOTAZY

Email: support@baratza.com

Díly a informace viz www.baratza.com

Videa pro odstraňování problémů: www.youtube.com/user/Baratzallc1